



MONTERINGSVEJLEDNING

Sådan monterer du dine PET-filt loftpaneler

Limes direkte på fast loft eller på forskalling – hurtigt og uden synlige beslag.

1200 × 600 × 12 mm • 600 × 600 × 12 mm

01

Lim på fast loft

Plane, bæredygtige lofter af gips eller træ

02

Lim på forskalling

Lægter c/c 300 / 400 mm – til skæve lofter og nybyg

VELKOMMEN

Tak fordi du valgte Limelight Acoustic

Vores loftpaneler i PET-filt dæmper efterklang og giver loftet et roligt, ensartet udtryk. Panelerne limes op – direkte på et fast loft eller på forskalling. Læs hele vejledningen igennem, inden du starter.

Før du går i gang	2
Værktøj, opmåling og tilpasning	3
Montering med lim på fast loft	4
Montering med lim på forskalling	5
Vedligeholdelse og tjekliste	6

PRODUKTDATA

- Materiale: 100 % polyesterfiber – min. 50 % genanvendt PET
- Densitet: 1700 g/m²
- Brand: EU B-s1,d0 (fås også uden brandklassificering)
- Farver: White · Sand · Grey




White



Sand



Grey

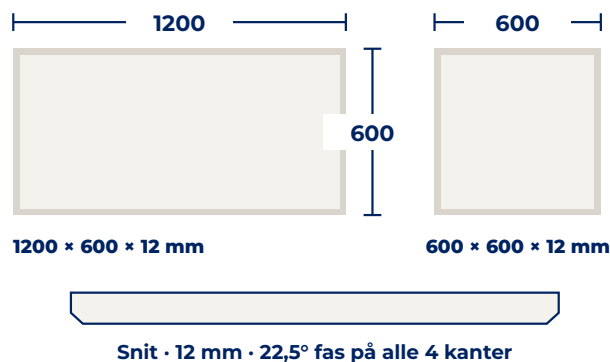

To størrelser – samme design

Panelerne fås i 1200 × 600 × 12 mm og 600 × 600 × 12 mm. Alle kanter har 22,5° fas, så panelerne samles med en fin V-fuge fra alle retninger.

INGEN AKKLIMATISERING


PET-filt påvirkes ikke af temperatur og luftfugtighed. Panelerne skal ikke akklimatiseres og kan monteres med det samme.

KONTROLLÉR PANELENE

Gennemgå alle paneler for transportskader og fejl, før du monterer. Reklamationer skal ske **før** montering.

SIKKERHED

Arbejd fra en stabil stige eller et rullestillads. Tjek loftet for skjulte el-kabler og rør, før du skruer forskalling op. Arbejde ved el-installationer skal udføres af en autoriseret el-installatør.

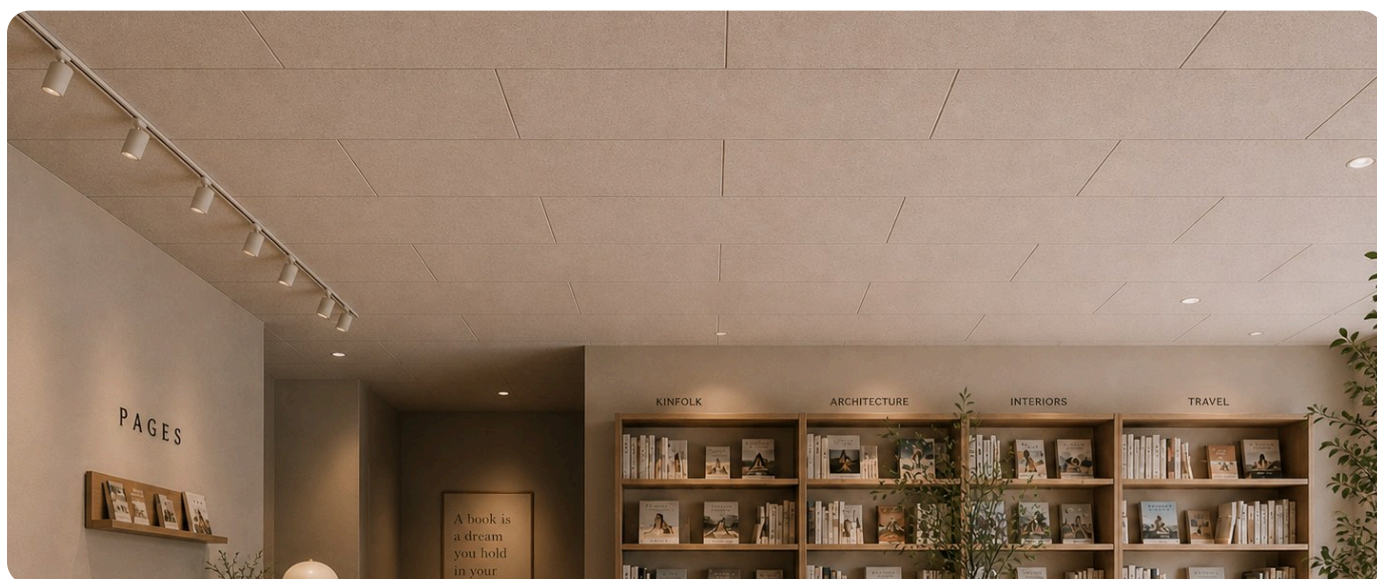

Værktøj



Hurtighærdende lim
+ fugepistol



Hobbykniv



Retteskinne /
skæreskinne



Målebånd



Blyant



Krydslaser eller
markering



Rene
monteringshandsker



Kopbor (til spots)

Brug rene handsker – så undgår du fingeraftryk og snavs på filten.

Opmåling og udlæg




1 Mål op og find centerlinjen

Mål loftet op, og tag højde for hældning ved loft til kip, så du får den rigtige mængde. Afsæt rummets centerlinje med laser eller markering. Start med en gennemgående række paneler på langs af centerlinjen. Er rummet ikke ensartet, så start i den længste del af rummet.



2 Vælg udlæg

Panelerne kan lægges i forbandt (forskudt 1/2 panel) eller flugtende. I store rum giver forbandt det roligste udtryk – flugtende udlæg kræver stor præcision for at blive helt ensartet.

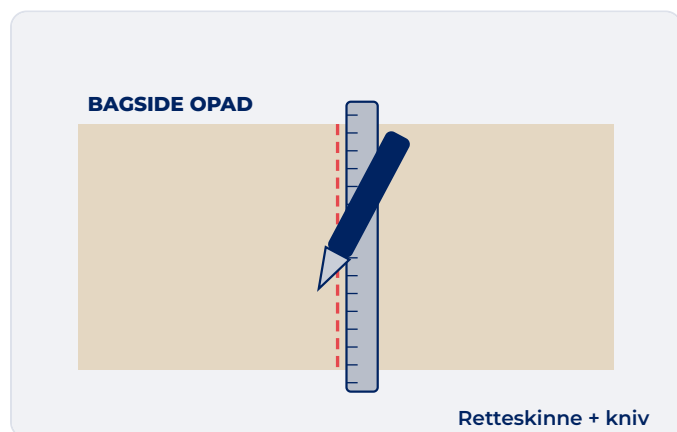

3 Tilpas panelerne

Mål op, og skær panelet til med en skarp hobbykniv langs en retteskinne. Det bedste resultat får du ved at skære fra bagsiden. Den skårne kant har ingen fas – placér den mod væggen.



4 Huller til spots og ventiler

Mål placeringen op, overfør målene til panelet, og skær hullet fra bagsiden med hobbykniv eller kopbor. Sluk for strømmen, og lad en autoriseret el-installatør montere spots.

Montering med lim på fast loft



Panelerne limes direkte op på et fast loft af gips eller træ. Hurtig montering uden skruer eller synlige beslag – med hurtighærdende lim, der holder efter blot 10–20 sekunder.

EGNET TIL

- Plane, bæredygtige lofter af gips eller træ
- Malede lofter med god vedhæftning
- **Ikke:** løs maling, tapet eller vådrum

DU SKAL BRUGE

- Hurtighærdende montagelim, egnet til PET-filt
- Fugepistol, hobbykniv, retteskinne
- Rene monteringshandsker, laser eller markering

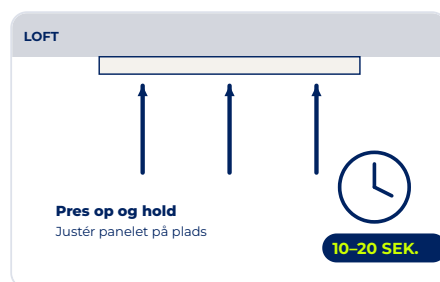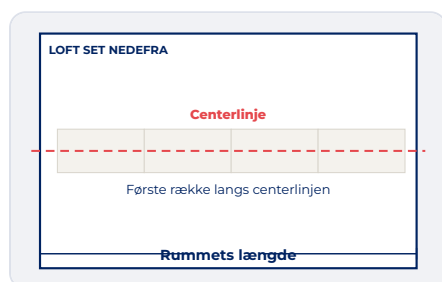

1 Rens loftet


Loftet skal være rent, tørt og fri for støv, snavs og fedt – så får limen den bedste vedhæftning. Afsæt centerlinjen.

2 Påfør limen

Påfør hurtighærdende montagelim i små, jævnt fordelte klatter på bagsiden af panelet – i passende mængde afhængigt af overfladen.

3 Pres op og hold

Tryk panelet op mod loftet, og justér det på plads langs centerlinjen. Hold i 10–20 sekunder – så holder limen.

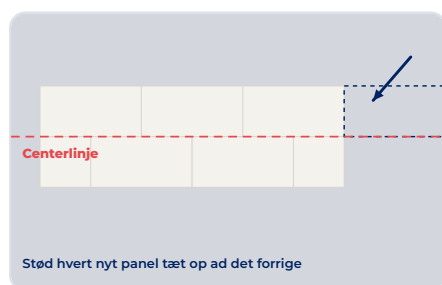

4 Næste panel

Stød næste panel tæt op ad det forrige. Fasen på kanterne giver en fin V-fuge. Fortsæt række for række ud mod væggene.

5 Følg limens anvisninger

Den hurtighærdende lim holder efter 10–20 sekunder. Hvornår limen har fuld styrke, afhænger af limtype og rumtemperatur – følg altid limproducentens anvisninger.

GODT AT VIDE

Mængden af lim afhænger af overfladen – en sugende eller ujævn overflade kræver mere lim end en glat. Undgå, at limen presses ud i fugerne.

Fjern limrester med det samme.

Montering med lim på forskalling



Ved skæve lofter, nybyg eller lofter uden fast underlag limes panelerne på forskalling.
Lægterne monteres i ét lag – c/c 400 mm på tværs eller c/c 300 mm på langs af panelerne.

EGNET TIL

- Skæve eller ujævne lofter
- Nybyg og lofter uden fast underlag
- Lofter, hvor installationer skal skjules

DU SKAL BRUGE

- Lægter + skruer til underlaget
- Hurtighærdende montagelim, egnet til PET-filt og træ
- Fugepistol, hobbykniv, krydslaser

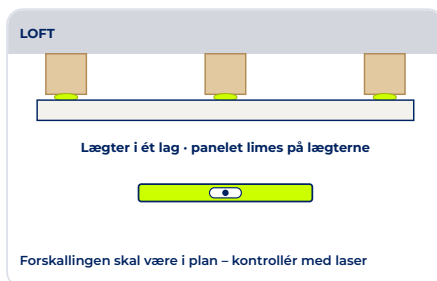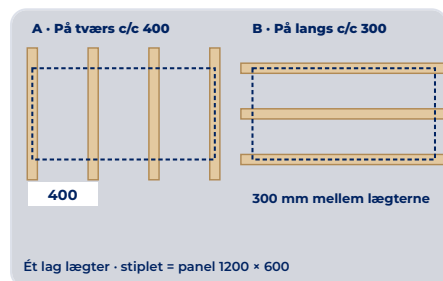

1 Montér forskallingen


Montér lægterne i ét lag: enten på tværs af panelerne med c/c 400 mm (A) eller på langs med c/c 300 mm (B). Så hviler panelets ender eller kanter på en lægte.

2 Kontrollér plan

Forskallingen skal være helt i plan, ellers ses det i loftet. Ret op med kiler, og kontrollér med laser.


3 Påfør limen

Påfør små klatter hurtighærdende lim i passende mængde på bagsiden, hvor panelet møder lægterne.

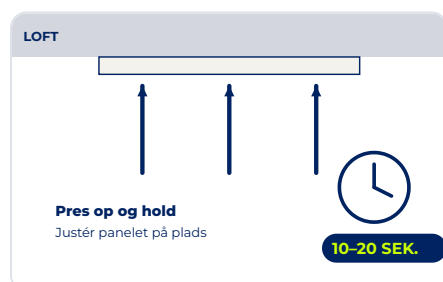

4 Pres op og hold

Tryk panelet op mod forskallingen, og justér det på plads. Hold i 10-20 sekunder – så holder limen.

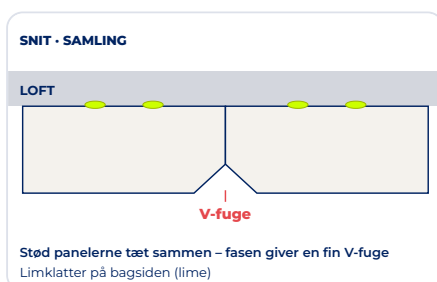

5 Næste panel

Stød næste panel tæt op ad det forrige. Fasen på kanterne giver en fin V-fuge. Fortsæt række for række ud mod væggene.

GODT AT VIDE

Planlæg lægterne efter dit udlæg, så samlingerne altid ligger på en lægte.

Brug hurtighærdende lim, der holder efter 10-20 sekunder.

**VEDLIGEHOOLDELSE**

- Støvsug jævnligt med en blød børste.
- Pletter fjernes med en hårdt opvredet klud og mildt rengøringsmiddel.
- Undgå vand direkte på panelet og stærke rengøringsmidler.
- Panelerne er til indendørs brug og må ikke monteres i vådrum.

AFSLUTTENDE TJEKLISTE

- Sidder alle paneler lige langs centerlinjen?
- Er alle samlinger stødt tæt sammen?
- Er limrester og fingeraftryk fjernet?
- Er strømmen slået til igen efter godkendt el-arbejde?

ANSVAR

Vejledningen er vejledende. Underlagets bæreevne, valg af lim og forskalling samt overholdelse af gældende byggeregler er installatørens ansvar. Følg altid producentens anvisninger for de anvendte materialer.