



MONTERINGSVEJLEDNING

Sådan monterer du Shapes og vægpaneler

Akustik i PET-filt – sæt dit eget mønster sammen i dine farver.

PET-filt • 9 mm

01

Shapes

Hexagon 30×26 cm
Square 30×30 cm og 60×60 cm
Rectangular 60×30 cm og 120×60 cm

02

Vægpaneler

240 × 120 cm – store flader i ét stykke

VELKOMMEN


Tak fordi du valgte Limelight Acoustic

Shapes og vægpaneler er lavet af 9 mm akustikfilt i PET. De dæmper efterklang og kan sættes sammen i dine egne mønstre og farver. Alle produkter limes direkte på væggen. Læs hele vejledningen igennem, inden du starter.

Før du går i gang	2
Design: mønstre og farver	3
Værktøj, opmåling og tilpasning	4
Montering af Shapes	5
Montering af vægpaneler	6
Vedligeholdelse og tjekliste	7

SHAPES OG VÆGPANEL · 9 mm · samme målestok

mål i cm

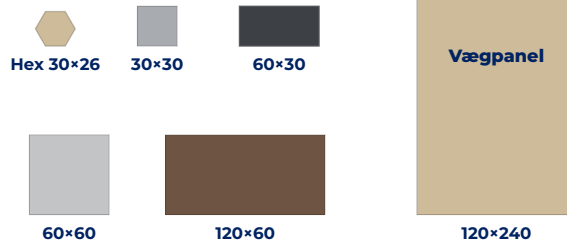
Formater
Shapes:

Hexagon 30 × 26 cm

Square 30 × 30 cm og 60 × 60 cm

Rectangular 60 × 30 cm og 120 × 60 cm

Vægpaneler:

240 × 120 cm

Alle i 9 mm PET-filt. Alle Shapes har 22,5° fas på kanterne – sat sammen giver det en 45° V-fuge.

FARVER


Udvalget af farver varierer mellem formaterne – se den aktuelle oversigt i shoppen.

INGEN AKKLIMATISERING

PET-filt påvirkes ikke af temperatur og luftfugtighed. Produkterne skal ikke akklimatiseres og kan monteres med det samme.


KONTROLLÉR PRODUKTERNE

Gennemgå alle dele for transportskader og fejl, før du monterer. Reklamationer skal ske **før** montering.

SHAPES GIVER FRIHED

Skab dit eget mønster


Kombinér former, størrelser og farver frit. Alle Shapes – undtagen hexagon – bygger på et modul på 30 cm, så 30 × 30 cm, 60 × 30 cm, 60 × 60 cm og 120 × 60 cm kan sættes sammen uden tilskæring.

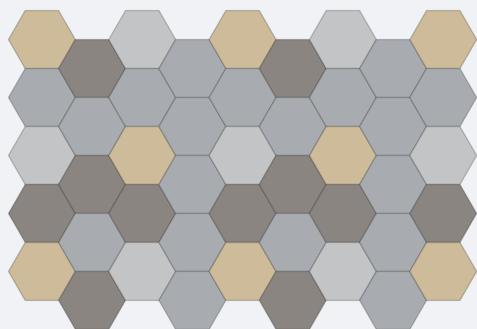

Hexagon • bikubemønster i mix

A Hexagon i bikubemønster


Hexagonerne sættes tæt sammen i et bikubemønster. Mix to til fire farver for et levende udtryk – eller hold dig til én farve.

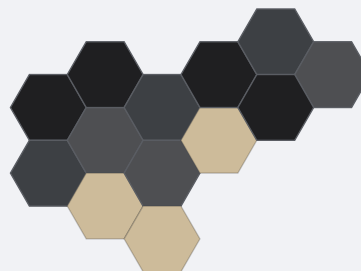

Hexagon • fri form

B Hexagon i fri form


Lad mønstret vokse ud fra et punkt og slutte i en organisk kant. Smukt over en sofa, et bord eller en seng.

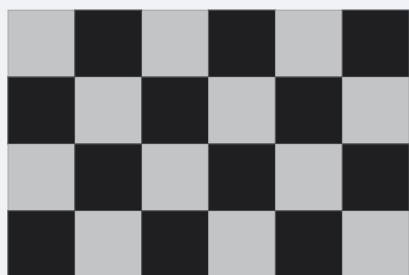

Square 30×30 cm • skakbræt

C Square i skakbræt

Square 30 × 30 cm i to farver giver et grafisk skakbrætmønster. Fungerer også i én farve, hvor V-fugerne tegner mønstret.

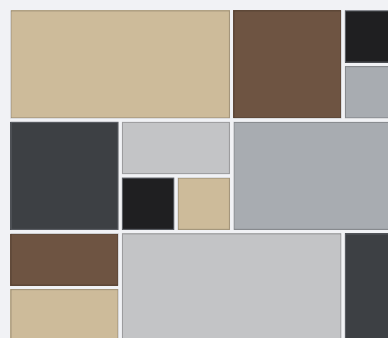

Mix af størrelser • modul 30 cm

D Mix af størrelser

Kombinér 30 × 30 cm, 60 × 30 cm, 60 × 60 cm og 120 × 60 cm i et modulsystem på 30 cm. Fugen giver en 45° V-fuge mellem felterne.

TIP: DESIGN DIN VÆG ONLINE

Brug design-værktøjet i shoppen til at sætte hexagoner eller firkanter sammen i dine farver – så ser du prisen med det samme. Læg derefter delene ud på gulvet i mønstret, før du monterer.

Værktøj



Hurtighærdende lim
+ fugepistol



Hobbykniv (skarp)



Retteskinne /
skæreskinne



Målebånd



Blyant



Vaterpas / krydslaser





Malertape



Rene
monteringshandsker

Opmåling og tilpasning

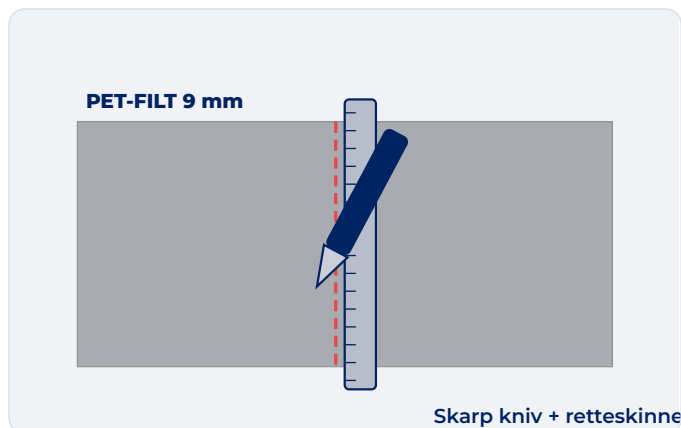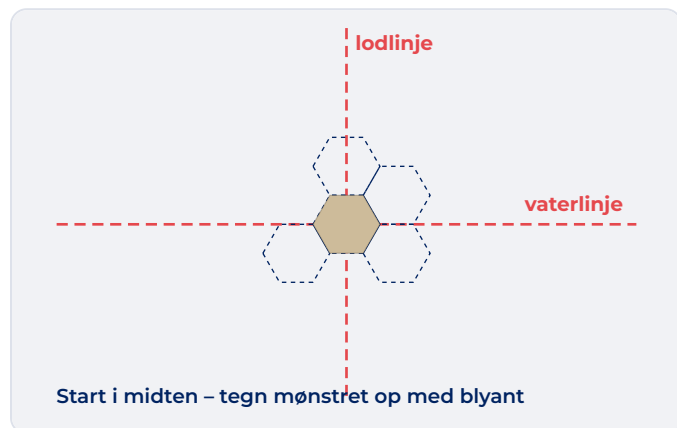

1 Afsæt hjælpelinjer

Find midten af det område, du vil dække, og afsæt en lodret og en vandret hjælpelinje med vaterpas eller laser. Start mønstret ved krydset – så bliver det symmetrisk.

2 Markér mønstret

Tegn mønstret op med blyant, eller markér yderkanten med malertape. En skabelon i pap i samme størrelse som delen gør det nemt at placere ens.

3 Tilpas

PET-filt skæres nemt med en skarp hobbykniv langs en retteskinne. Skær i flere lette snit frem for ét hårdt – så bliver kanten pæn og lige. En skåret kant har ingen fas – vend den mod hjørne, loft eller gulv.

4 Stikkontakter og kontakter

Mål placeringen op, overfør målene, og skær hullet med hobbykniv. **Sluk for strømmen** – arbejde ved el-installationer skal udføres af en autoriseret el-installatør.

Montering af Shapes



Shapes limes direkte på væggen med hurtighærdende montagelim, der holder efter blot 10–20 sekunder. Hexagon, Square og Rectangular monteres på samme måde.

EGNET TIL

- Plane, faste vægge af gips, beton, puds eller træ
- Malede vægge med god vedhæftning
- **Ikke:** tapet, løs maling eller vådrum

DU SKAL BRUGE

- Hurtighærdende montagelim, egnet til PET-filt
- Fugepistol, hobbykniv, vaterpas
- Vaterpas eller krydslaser

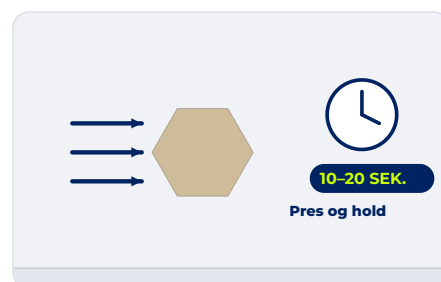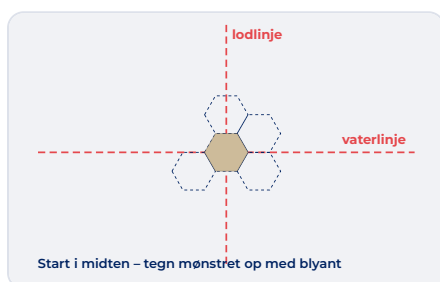

1 Rens væggen


Væggen skal være ren, tør og fri for støv, snavs og fedt. Afsæt hjælpelinjer og markér mønstret.

2 Påfør limen

Påfør små klatter hurtighærdende lim på bagsiden – i passende mængde afhængigt af overfladen. Hold limen ca. 2 cm fra kanten, så den ikke presses ud.

3 Pres og hold

Sæt delen på plads ved hjælpelinjerne, og pres den fast med jævnt tryk. Hold i 10–20 sekunder – så holder limen.

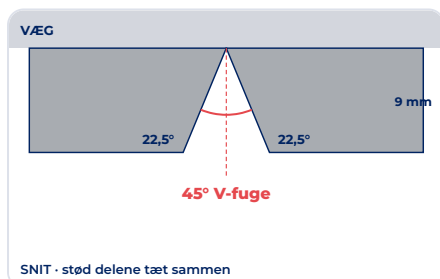

4 Stød tæt sammen

Stød delene tæt sammen. Alle Shapes har 22,5° fas på kanterne, så to dele sat sammen giver en fin 45° V-fuge. Arbejd ud fra midten, og tjek linjerne undervejs.

5 Fjern hjælpelinjer

Fjern malertape og visk synlige blyantstreger ud, når mønstret er færdigt. Fjern limrester med det samme.

GODT AT VIDE

Monter én farve ad gangen ved store mønstre – så bevarer du overblikket.

Følg altid limproducentens anvisninger.

Montering af vægpaneler




Vægpanelerne på 240 × 120 cm dækker store flader i ét stykke. De limes direkte på væggen med hurtighærdende montagelim. Arbejd altid to personer.

EGNET TIL

- Plane, faste vægge af gips, beton, puds eller træ
- Malede vægge med god vedhæftning
- **Ikke:** tapet, løs maling eller vådrum

DU SKAL BRUGE

- Hurtighærdende montagelim, egnet til PET-filt
- Fugepistol, hobbykniv, retteskinne
- Vaterpas eller krydslaser · 2 personer

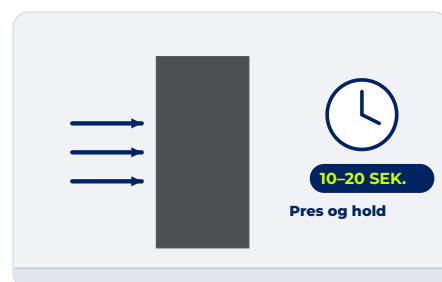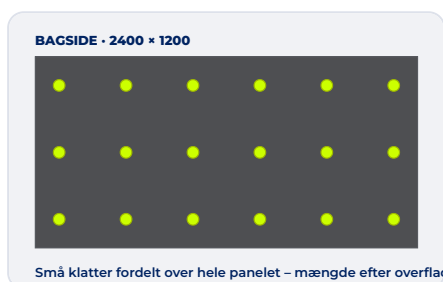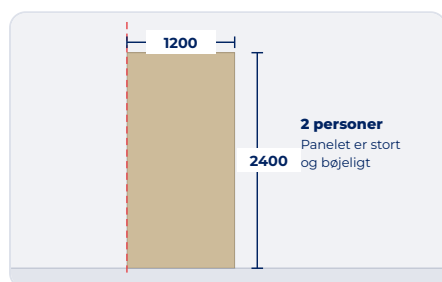

1 Afsæt lodlinje


Afsæt en lodret linje, hvor første panel skal sidde. Panelerne er store – en lille skævhed i starten bliver tydelig til sidst.

2 Påfør limen

Påfør små klatter hurtighærdende lim fordelt over hele bagsiden – i passende mængde afhængigt af overfladen. Hold limen lidt fra kanterne.

3 Sæt panelet op

Løft panelet op sammen, placér det langs lodlinjen, og pres det fast fra midten og ud mod kanterne. Hold i 10–20 sekunder.

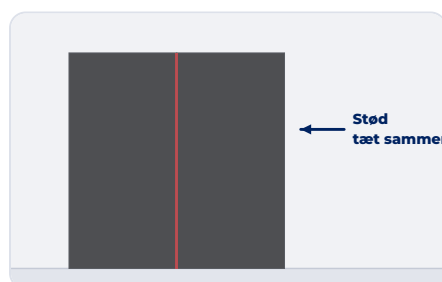


4 Næste panel

Stød næste panel tæt op ad det forrige, og kontrollér lod. Tilpas det sidste panel mod hjørne, loft eller gulv med kniv og retteskinne.

GODT AT VIDE

Vægpanelerne kan også skæres til i egne former og størrelser med kniv og retteskinne.

Følg altid limproducentens anvisninger.

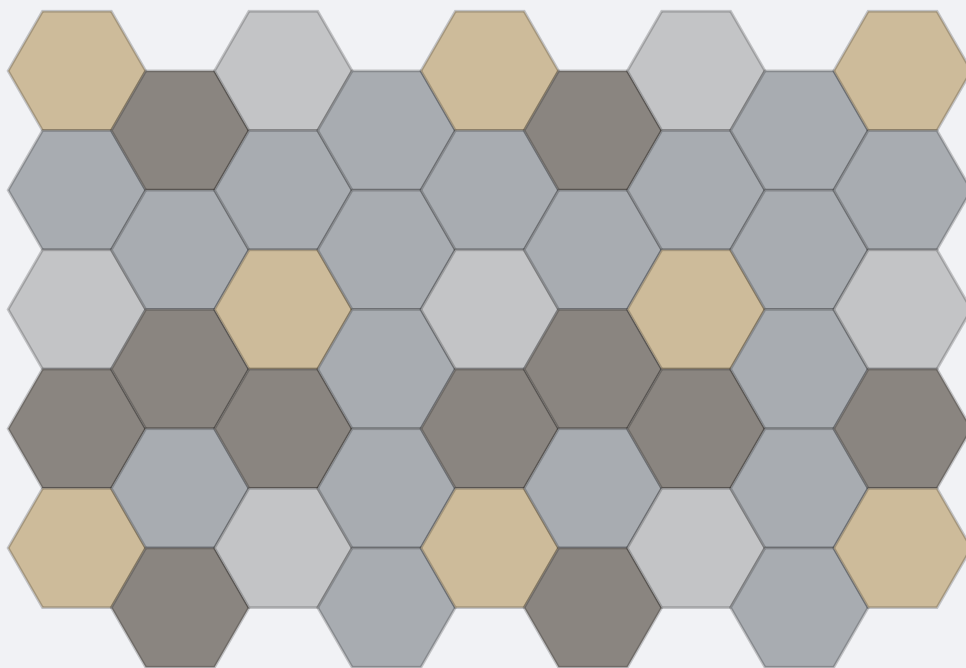

Hexagon • bikubemønster i mix

VEDLIGEHODELSE

- Støvsug jævnlgt med en blød børste.
- Pletter fjernes med en hårdt opvredet klud og mildt rengøringsmiddel.
- Undgå vand direkte på filteren og stærke rengøringsmidler.
- Produkterne er til indendørs brug og må ikke monteres i vådrum.

AFSLUTTENDE TJEKLISTE

- Sidder alle dele lige i forhold til hjælpelinjerne?
- Er fugerne ens hele vejen?
- Er malertape, blyantstreger og limrester fjernet?
- Er strømmen slået til igen efter godkendt el-arbejde?

ANSVAR

Vejledningen er vejledende. Underlagets bæreevne, valg af lim samt overholdelse af gældende byggeregler er installatørens ansvar. Følg altid producentens anvisninger for de anvendte materialer.